

# Thermostat analogique sans fil

rZ A1

## Notice d'utilisation

Référence : EURTZRAIA



Lire attentivement la notice avant d'utiliser le produit.

## Présentation du thermostat

Le thermostat analogique sans fil rZ A1 est un thermostat de zone avec possibilité de dérogation.

## Fonctionnement

Le thermostat permet de choisir la température de consigne de la pièce grâce à la molette de réglage.

Il est nécessaire d'aligner la température de consigne désirée face au marquage triangulaire pour que cette température soit prise en compte.



Le thermostat peut être mis en veille en tournant la molette jusqu'à ce que le logo veille « U » soit en face du marquage triangulaire.

Le bouton en façade du thermostat permet une dérogation sur le mode appliqué par la centralisation. En appuyant sur ce bouton de dérogation, le système va considérer le mode occupé « 🏠 » et se mettre en route (si la température de consigne le permet) durant 2 heures même si la centralisation impose initialement un mode veille « U », veille / hors-gel « U / ❄️ », ou inoccupé « 🏠 ».

La fonction dérogation peut être arrêtée à tout moment en appuyant de nouveau sur le bouton de dérogation.



## Mise en place ou remplacement des piles

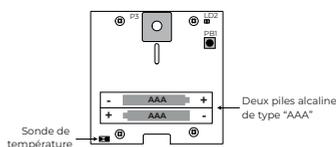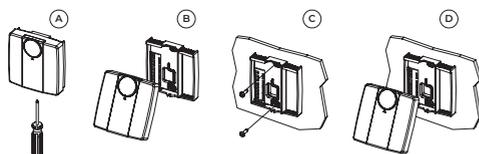

- A : Desserrer de 3 tours la vis d'accès située en-dessous du thermostat
- B : Séparer le socle de la façade
- C : Insérer les 2 piles alcalines LR03 AAA
- D : Refermer le thermostat et resserrer la vis d'accès

## Voyant en façade du thermostat

Le thermostat peut clignoter dans les cas suivants :

- Les piles arrivent en fin de vie (1 clignotement par minute). Procéder dans ce cas à leur remplacement.
- La fonction dérogation est activée (2 clignotement consécutifs toutes les 15 secondes).
- Le thermostat détecte une alarme (voyant fixe). Contacter le technicien de maintenance de l'appareil.

